


Pos.	Ref.	Descripción	Pos.	Ref.	Descripción
1		Tapa Lateral Carcasa	38		Carcasa de Aluminio
2		Tornillo	39		Pomo de Plástico
3		Ventilador	40		Arandela
4		Tornillo	41		Brazo Soporte
5		Tapa Ventilador	42		Arandela Centradora
6		Carcasa de Aluminio	43		Rodillo Frontal
7		Tornillo	44		Arandela Centradora
8		Tornillo	45		Eje del Rodillo
9		Rodamiento	46		Tornillo
10+11		Rotor Completo	47		Soporte Metálico
12		Tornillo	48		Rodillo Trasero
13		Rodamiento	49		Placa Metálica
14		Rodamiento Principal	50		Arandela
15		Pin	51		Pin
16		Separador	52		Tornillo
17		Stator	53		Pletina de Sujeción
18		Remache	54		Faldón de Caucho
19		Placa Identificativa	55		Faldón de Grafito
20		Tapa Portaescobillas	56		Muelle Pletina
21		Escobilla	57		Muelle
22		Carcasa Principal Plástica	58		Pletina Lateral
23		Polea	59		Tornillo
24		Bolsa de Aspiración	60		Tornillo
25		Tornillo	61		Rodamiento
26		Cable Eléctrico AC	62		Eje Piñón
27		Refuerzo Cable AC	63		Rodamiento
28		Pinza Cable AC	64		Pin
29		Tornillo	65		Soporte del Rodamiento
30		Casquillo	66		Tornillo
31		Tornillo	67		Polea
32		Interruptor	68		Correa
33		Condensador	69		Corona
34		Tornillo	70		Arandela
35		Arandela	71		Arandela
36		Muelle	72		Tapa de Aluminio
37		Tapa de la Empuñadura	73		Tornillo

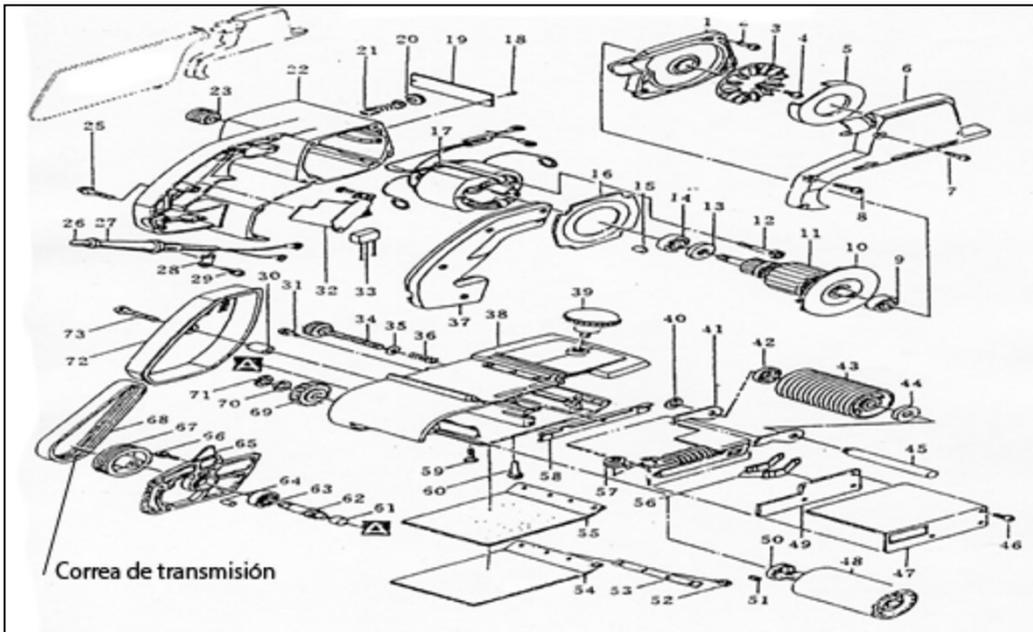

* Una correa de distribución puede llegar a durar vario años, dependiendo de su uso y del tiempo desde su fabricación. Siempre se recomienda que se realicen revisiones cada 6-12 meses y, dependiendo del estado de la correa decidas si cambiarla o no.